

### Hardware

## Leser für die SCU7000/x Universalzentrale



### M615 ZUTRITTSLESE MIT PINCODE FÜR AUSSENEINSATZ AUFPUTZ

PIN-Code-Zutrittsleser mit berührungslosem MIFARE/LEGIC-Leser. Der Leser hat eine RS485-Schnittstelle zum Anschluss an eine SCU7000/x Zentrale oder ein P7000 Zeit-Terminal.

Der Leser gehört zur Skyline Serie und wird in silberfarbenem Gehäuse mit schwarzem Bedienpanel geliefert. Über die LED-Lichtleiste werden Statusanzeigen zur Berechtigung der gelesenen Karte angezeigt.


#### ▼ M615 AUSSENEINSATZ

MH9722	M615, MIFARE Classic / DESFire Aufputz
MH9723	M615, LEGIC prime / advant Aufputz

#### ▼ ZUBEHÖR UND OPTIONEN

MH8772	Einbaustromversorgung 24 V
MB5384	Dezentrale Berechtigungsvergabe je Leser

Maße

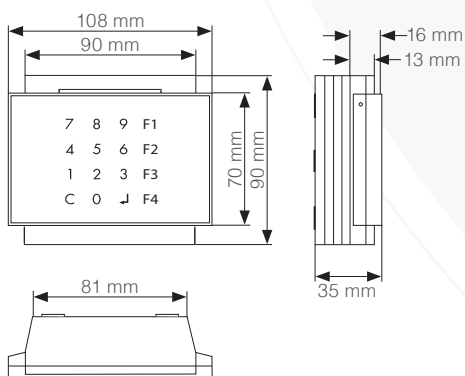

Aufputz


#### ► LEISTUNGSMERKMALE

- Berührungslose Lesertechnologie
- Onlinebetrieb mit SCU7000/x Universalzentrale oder P7000 Zeit-Terminal
- Optische Zustandsanzeige über mehrfarbige LED-Lichtleiste
- Akustische Rückmeldung durch Signalgeber
- Spannungsversorgung:
  - durch die Zentrale: nur mit SCU7000/2/4/8
  - über externes Netzteil: mit SCU7000/32 (Leser und auch Türöffner)
  - oder durch das P7000 Zeit-Terminal
- Tastatur mit 16 kapazitiven, blau illuminierten Ziffern und Funktionstasten
- Pincode-Eingabe
- Scharf-/Unscharfschaltung einer Gefahrenmeldeanlage
- Integrierter Sabotagekontakt zum Anschluss an die Universalzentrale
- Lesereichweite bis 5 cm

#### TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 V DC durch SCU7000/2/4/8 oder 12 V DC extern (SCU7000/32) oder 12 V DC durch P7000
Max. Leistungsaufnahme	1,3 W
Max. Stromverbrauch	100 mA bei 12 V DC
Umgebungstemperatur	-5 bis +45 °C
Schutzart IP	67
Schnittstelle	RS485 / 2-Draht
Anschlüsse	2 Optokopplereingänge 2 Relaisausgänge (für Türöffner)
Maße (H x B x T)	90 x 108 x 35 mm
Farbe Gehäuse	Silber (RAL 9006)
Material	Kunststoff
Gewicht	0,15 kg
Montage	Aufputz

#### Beispiel Installation

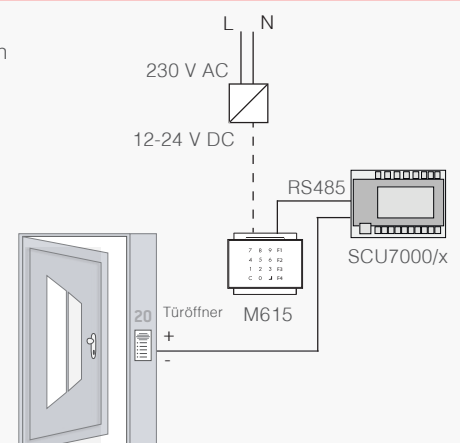

**Hinweis:** Eine externe Spannungsversorgung wird nur bei Anschluss an eine SCU7000/32 Zentrale benötigt. In diesem Fall wird der Türöffner an den Leser angeschlossen.