

Hardware

Leser für die SCU7000/x Universalzentrale



M400 ZUTRITTSLESER MIT BUSCH-JAEGER-ABDECKUNG

Zutrittsleser mit berührungslosem MIFARE/LEGIC-Leser. Der Leser hat eine RS485-Schnittstelle zum Anschluss an eine SCU7000/x Zentrale.

Der M400-Leser mit Busch-Jaeger-Abdeckung ist für Busch-Jaeger-Schalterprogramme entwickelt worden. Standard: future linear, Farbe: studiweiß

Über die LEDs werden Statusanzeigen zur Berechtigung der gelesenen Karte angezeigt.


▼ M400 BUSCH-JAEGER

MH9702	M400 Busch-Jaeger, MIFARE Classic / DESFire
MH9703	M400 Busch-Jaeger, LEGIC prime / advant

▼ ZUBEHÖR UND OPTIONEN

MH8772	Einbaustromversorgung 24 W
MB5384	Dezentrale Berechtigungsvergabe je Leser

Maße

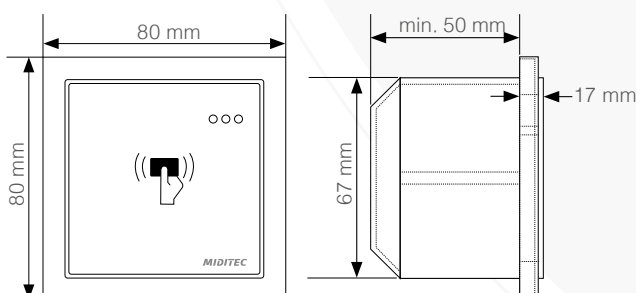


► LEISTUNGSMERKMALE

- Berührungslose Lesertechnologie
- Onlinebetrieb mit SCU7000/x Universalzentrale
- Optische Zustandsanzeige über 3 LEDs
- Akustische Rückmeldung durch Signalgeber
- Spannungsversorgung:
 - durch die Zentrale: nur mit SCU7000/2/4/8
 - über externes Netzteil: mit SCU7000/x (Leser und auch Türöffner)
- Integrierter Sabotagekontakt zum Anschluss an die Universalzentrale
- Lesereichweite bis 5 cm

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 V DC durch SCU7000/2/4/8 oder 12 V DC extern (SCU7000/x)
Max. Leistungsaufnahme	0,72 W
Max. Stromverbrauch	60 mA bei 12 V DC
Umgebungstemperatur	-10 bis 55 °C
Schutzart IP	50
Schnittstelle	RS485 / 2-Draht
Anschlüsse	2 Optokopplereingänge 2 Relaisausgänge (für Türöffner)
Maße (H x B x T)	80 x 80 x 45/25 mm
Farbe	Studiweiß
Montage	Unterputz + Hohlwand-Dosen

Beispiel Installation

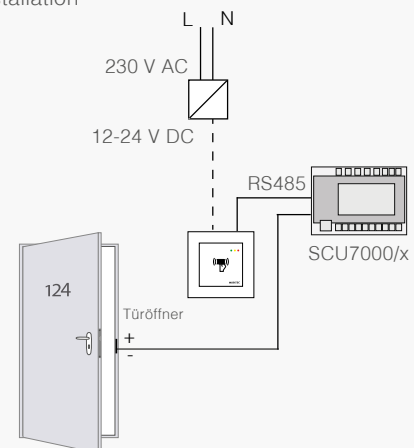

Hinweis: Eine externe Spannungsversorgung wird nur bei Anschluss an eine SCU7000/32 Zentrale benötigt. In diesem Fall wird der Türöffner an den Leser angeschlossen.