

Hardware

Leser für die SCU7000/x Universalzentrale



M500B ZUTRITTSLESER MIT BEHNKE-ABDECKUNG

Zutrittsleser mit berührungslosem MIFARE/LEGIC-Leser. Der Leser hat eine RS485-Schnittstelle zum Anschluss an eine SCU7000/x Zentrale.

Der Leser wird mit Behnke-Abdeckung geliefert und in ein Behnke-Gehäuse (Standard: Behnke silber) eingebaut. Die Lieferung erfolgt ohne Behnke-Rahmen.

Über die LEDs werden Statusanzeigen zur Berechtigung der gelesenen Karte angezeigt.

▼ M500B

MH9738 M500B, MIFARE Classic / DESFire


MH9739 M500B, LEGIC prime / advant

▼ ZUBEHÖR UND OPTIONEN

MH8772 Einbaustromversorgung 24 W

MB5384 Dezentrale Berechtigungsvergabe je Leser

Maße

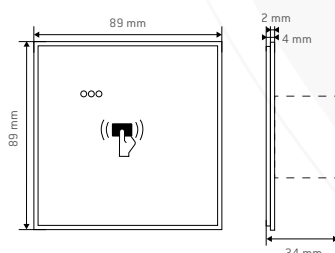


► LEISTUNGSMERKMALE

- Berührungslose Lesertechnologie
- Onlinebetrieb mit SCU7000/x Universalzentrale
- Optische Zustandsanzeige über 3 LEDs
- Akustische Rückmeldung durch Signalgeber
- Spannungsversorgung:
 - durch die Zentrale: nur mit SCU7000/2/4/8
 - über externes Netzteil: mit SCU7000/x (Leser und auch Türöffner)
- Lesereichweite bis 5 cm

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	12 V DC durch SCU7000/2/4/8 oder 12 V DC extern (SCU7000/x)
Max. Leistungsaufnahme	0,72 W
Max. Stromverbrauch	60 mA bei 12 V DC
Umgebungstemperatur	-10 bis 55 °C
Schutzart IP	52
Schnittstelle	RS485 / 2-Draht
Anschlüsse	2 Optokopplereingänge 2 Relaisausgänge (für Türöffner)
Maße (H x B x T)	89 x 89 x 35 mm
Farbe Abdeckung	Silber
Montage	in Behnke-Rahmen

Beispiel Installation

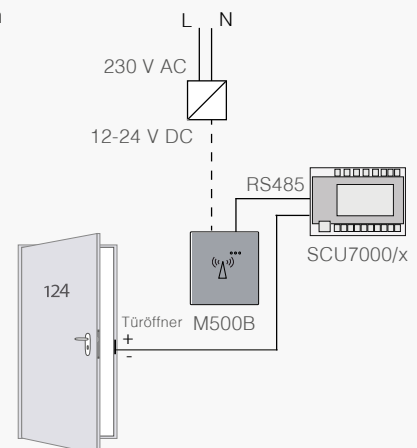

Hinweis: Eine externe Spannungsversorgung wird nur bei Anschluss an eine SCU7000/32 Zentrale benötigt. In diesem Fall wird der Türöffner an den Leser angeschlossen.